



SGH-F480

Användarhandbok



använda handboken

Handboken är avsedd att visa dig funktionerna i din telefon. Se "presentation av mobiltelefonen," "sätta ihop och förbereda mobiltelefonen" och "använda standard-funktioner" för att komma igång snabbt.

Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:



WARNING

Varning—situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan



CAUTION

Varning—situationer som kan leda till skador på telefonen eller annan utrustning



Obs—kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

- **Se**—sidor med mer information, till exempel: ► s.12 (innebär "se sidan 12")
- **Följt av**—anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: Tryck på **Meny** →  → **Skapa meddelande** (innebär **Meny**, följt av , följt av **Skapa meddelande**)
- [] **Hakparenteser**—knappar på telefonen, till exempel: [] (representerar strömbrytaren/knappen för att stänga en meny)

Copyright-information

Rättigheterna till tekniker och produkter som ingår i denna enhet tillhör sina respektive ägare:

- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen— Bluetooth QD ID: B013650.
- Java™ är ett varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

Innehåll

Information om säkerhet och användning 2

Säkerhetsvarningar	2
Säkerhetsföreskrifter	4
Viktig användningsinformation	7

presentation av mobiltelefonen 10

Packa upp	10
Telefonens utseende	11
Knappar	12
Display	12
Ikoner	13

sätta ihop och förbereda

mobiltelefonen 15

Sätta i SIM- eller USIM-kortet och batteriet ..	15
Ladda batteriet	17
Sätta i ett minneskort (tillval)	18

använda standard-funktioner 19

Slå på och av telefonen	19
-------------------------------	----

Använda pekskärmen	20	Aktivera stöldspårning	43
Öppna menyer	21	Spela in och upp röstmemon	44
Använda widgets	22	Redigera videoklipp	45
Anpassa telefonen	23	Använda RSS-läsare	48
Använda standardfunktioner för samtal	24	Använda Java-spel och -program	48
Skicka och visa meddelanden	25	Skapa och visa en världstid	49
Lägga till och söka kontakter	28	Ställa in och använda larm	50
Använda kamerans standardfunktioner	28	Använda kalkylatorn	51
Lyssna på musik	30	Konvertera valutor och måttenheter	51
Navigera på Internet	31	Ställa in en nedräkningstimer	51
använda avancerade funktioner	33	Använda stoppuret	51
Använda avancerade samtalsfunktioner	33	Skapa en ny uppgift	52
Använda avancerade telefonboksfunktioner	35	Skapa ett textmemo	52
Använda avancerade meddelandefunktioner	36	Hantera din kalender	52
Använda avancerade musikfunktioner	38		
använda verktyg och program	41	felsökning	a
Använda trådlös Bluetooth	41	Index	d
Aktivera och skicka ett SOS-meddelande	43		

Information om säkerhet och användning

Undvik farliga eller otillåtna situationer och säkerställ bästa prestanda hos telefonen genom att följa nedanstående föreskrifter.



Säkerhetsvarningar

Håll telefonen utom räckhåll för små barn och husdjur

Förvara telefonen och alla tillbehör utom räckhåll för små barn. Smådelar kan orsaka allvarliga skador och kvävning.

Skydda din hörsel



Att lyssna på hög musik i headsetet kan vara skadligt för hörseln. Använd endast låg volym när du samtalar eller lyssnar på musik.

Montera telefon och utrustning omsorgsfullt

Kontrollera att mobiltelefonen och tillhörande utrustning som är installerad i fordonet är säkert monterade. Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningssområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan skada din telefon eller innebära risk för personskador.
- Kasta inte batterier på öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller uttjänta batterier.

- Placera aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t ex mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck från utsidan. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Undvik användning nära en pacemaker

Ett minimiavstånd på 15 cm ska hållas mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika eventuell skadlig interferens, enligt rekommendationer från tillverkare och den oberoende forskningsanstalten Wireless Technology Research. Om du av något skäl misstänker att din telefon påverkar en pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska du omedelbart stänga av telefonen och kontakta tillverkaren av pacemakern eller den andra medicinska utrustningen för råd.

Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier. Stäng av telefonen om du uppmanas till det på varningsskyltar eller andra anvisningar. Telefonen kan orsaka explosioner eller brand i miljöer där bränsle eller andra kemiska artiklar förvaras eller transporteras eller där sprängning pågår. Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.

Minska risken för belastningsskador

När du skriver SMS eller spelar spel på telefonen ska du tänka på att hålla telefonen i ett bekvämt grepp, trycka lätt på knapparna, använda specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (t ex mallar och T9-läget) och att ofta ta pauser.



CAUTION

Säkerhetsföreskrifter

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Undvik att använda telefonen under bilkörning och iaktta alla gällande föreskrifter om användning av mobiltelefon i bil. När det är möjligt ska handsfreetillbehör användas för att öka säkerheten.

Följ alla säkerhetsvarningar och föreskrifter

Iaktta alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefon inom angivna områden.

Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung

Användning av inkompatibla tillbehör kan skada telefonen eller innebära olycksrisker.

Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning

Telefonen kan påverka medicinsk utrustning på sjukhus och vårdcentraler. Följ alla föreskrifter, anslagna varningstexter och uppmaningar från vårdpersonal.

Stäng av telefonen eller inaktivera den trådlösa funktionen ombord på flygplan

Telefonen kan påverka flygplanets utrustning. Följ anvisningarna från flygbolaget och stäng av eller växla till ett läge som inaktiverar de trådlösa funktionerna (Flightmode) när flygpersonalen begär detta.

Skydda batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta batteriet för mycket låga eller höga temperaturer (under 0° C/32° F eller över 45° C/113° F). Extrema temperaturer kan minska laddningskapaciteten och batteriets livslängd.
- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till temporära eller permanenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Hantera telefonen ansvarsfullt

- Skydda telefonen från väta — vätskor kan orsaka allvarliga skador. Hantera inte telefonen med våta händer. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen utsätts för väta.

CAUTION

- Undvik att använda eller förvara telefonen i dammiga och smutsiga miljöer för att inte rörliga delar ska skadas.
- Telefonen innehåller känslig elektronik — skydda den från slag och omild behandling för att undvika allvarliga skador.
- Måla inte telefonen. Färg kan förhindra att de rörliga delarna fungerar på avsett sätt.
- Undvik att använda telefonens blixtp eller fotolampa nära ögonen på barn och djur.
- Telefonen och minneskortet kan skadas om de utsätts för magnetiska fält. Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte telefonen komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

Undvik interferens med annan elektronisk utrustning

Telefonen sänder radiosignaler (RF) som kan interferera med oskyddad eller olämpligt skyddad elektronisk utrustning, t ex pacemakers, hörapparater och medicinsk utrustning, i hemmet och i fordon. Kontakta tillverkaren av den elektroniska utrustningen om interferensproblem uppkommer.

CAUTION



Viktig användningsinformation

Använd telefonen på vanligt sätt

Undvik kontakt med telefonens antenn.

► sid 11 för mer info om antennens placering.

Lämna telefonen endast till behörig personal för service

I annat fall kan skador åsamkas telefonen och garantin upphöra att gälla.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste återladdas före användning.

- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan telefonen överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller telefon skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Att ofta skriva och radera på kortet förkortar dess livslängd.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från telefonen i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom obekanta områden bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

Telefonen uppfyller EU-standarder som behandlar gränsvärden för radiovågor (RF) emitterade av radio- och telekommunikationsutrustning. Enligt dessa standarder får mobiltelefoner som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR-värde) på 2,0 Watt per kilo kroppsvikt.

Denna telefon har i tester uppnått ett maximalt SAR-värde på 0,898 Watt per kilo.

Under normal användning är det verkliga SAR-värdet uppskattningsvis mycket lägre eftersom telefonen endast använder så mycket RF-energi som behövs för att vara i kontakt med närmaste basstation. Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå som möjligt ger telefonen lägsta möjliga exponering mot RF-energi.

Enligt konformitetsdeklarationen på baksidan av denna användarhandbok uppfyller telefonen EU:s radio- och teleterminaldirektiv (R&TTE). Mer information om SAR och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

Korrekt deponering av denna produkt

(Elektriska och elektroniska sopor)



(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna märkning på produkten eller tillhörande dokumentation anger att den förbrukade produkten inte får kastas bland vanligt hushållsavfall. För att undvika miljö- och hälsorisker på grund av felaktig deponering ska produkten lämnas till återvinning enligt lokala föreskrifter.

Kontakta inköpsstället eller din kommun för information om deponering av produkten om du är privatkund.

Företagskunder får mer information hos sin leverantör eller i köpeavtalsvillkoren. Denna produkt ska deponeras i särskild ordning.

presentation av mobiltelefonen

I det här avsnittet beskrivs telefonens utseende,
knappar, teckenfönster och ikoner.

Packa upp

Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Reseadapter (laddare)
- Användarhandbok




Beroende på aktuellt land eller operatör kan olika programvara och tillbehör medfölja telefonen.


Du kan inhandla ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.

Telefonens utseende

På telefonens framsida finns följande knappar och funktioner:

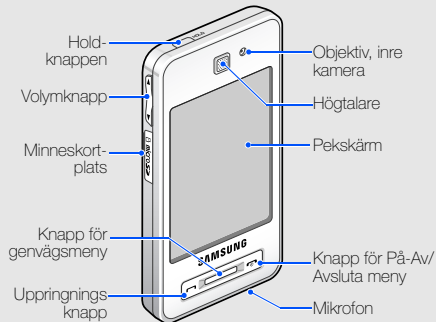

På telefonens baksida finns följande knappar och funktioner:

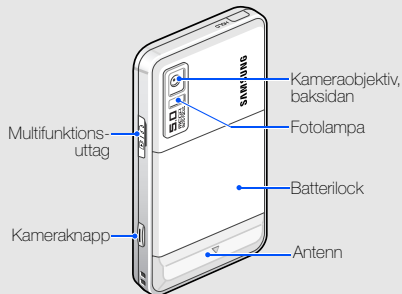


Du kan låsa pekskärmen och knapparna för att förhindra att en funktion startas oavsiktligt. Tryck på hold-knappen för att låsa.

Knappar

Knapp	Funktion
 Hold	Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna
 Slå nr	Ringa eller besvara ett samtal. I viloläge: Hämta de senast slagna, missade eller mottagna numren.
 Genvägsmeny	Öppna genvägsmenyerna från valfri skärm
 På-Av/Avsluta meny	Slå på och av telefonen (håll nedtryckt); Avsluta ett samtal; I menyläge: Återgå till huvudmenyn eller viloläget
 Volym	Ställa in telefonens volym
 Kamera	I viloläge: Slå på kameran (håll nedtryckt); I kameranläge: Ta ett foto eller spela in en video; Ringa ett videosamtal om knappen är inställd för videosamtal

Display

Telefonens display är indelad enligt följande:

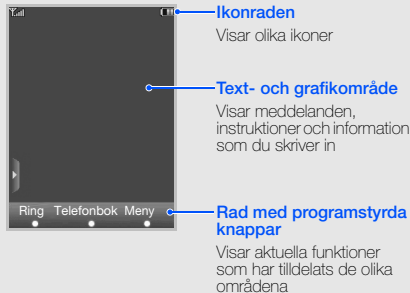

Ikoner

Information om ikonerna som visas på skärmen.

Ikon	Definition
	Signalstyrka
	GPRS-nätet anslutet
	Överföra data via GPRS-nätet
	EDGE-nätet anslutet
	Överföra data via EDGE-nätet
	3G-nätet anslutet
	Överföra data via 3G-nätet
	3G+-nätet anslutet
	Överföra data via 3G+-nätet
	Röstsamtal pågår

Ikon	Definition
	Ingen tjänst tillgänglig
	Videosamtal pågår
	Ingen tjänst tillgänglig
	Minneskortet isatt
	Inställt larm
	Navigera på Internet
	Ansluten till en säker webbsida
	Roaming (utanför hemnätets täckningsområde)
	Vidarekoppling aktiverad
	Radion är på
	Bluetooth är aktiverat
	Bluetooth-handsfree för bil eller Bluetooth-headset anslutet

Ikon	Definition
	Synkroniserad med dator
	Nytt textmeddelande (SMS)
	Nytt bildmeddelande (MMS)
	Nytt e-postmeddelande
	Nytt röstmeddelande
	Nytt push-meddelande
	Nytt konfigurationsmeddelande
	Nytt videomeddelande
	Textmeddelande fullt
	Bildmeddelande fullt
	E-postmeddelande fullt

Ikon	Definition
	Röstmeddelande fullt
	Push-meddelande fullt
	Konfigurationsmeddelande fullt
	Normal-profil aktiverad
	Tyst-profil aktiverad
	Bil-profil aktiverad
	Möte-profil aktiverad
	Utomhus-profil aktiverad
	Flightmode-profil aktiverad
	Batteriets laddningsnivå

sätta ihop och förbereda mobiltelefonen

Komma igång genom att sätta ihop och konfigurera telefonen för första gången.


Sätta i SIM- eller USIM-kortet och batteriet

Som abonnent hos en mobiltelefonoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnentuppgifter som t ex din PIN-kod och tilläggstjänster.

För 3G-tjänster behöver du ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).


Sätt i SIM- eller USIM-kortet och batteriet så här:

1. Ta bort batterilocket.

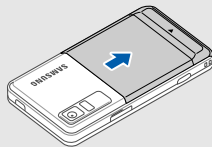

Håll [📞] nedtryckt för att stänga av telefonen om den är på.


2. Sätt i SIM- eller USIM-kortet.

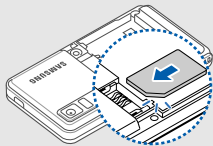


Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

Det går att använda de telefonfunktioner som inte behöver nätanslutning samt vissa menyer utan att sätta i ett SIM- eller USIM-kort.

3. Sätt i batteriet.

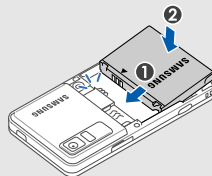


4. Sätt tillbaka batterilocket.

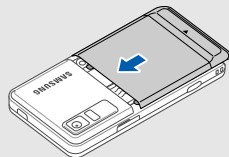


Ladda batteriet

Innan du börjar använda telefonen måste batteriet laddas.

1. Öppna locket över multifunktionsuttaket på sidan av telefonen.

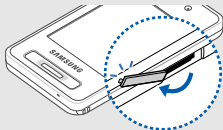



2. Sätt i reseadaptorns mindre kontakt i multifunktionsuttaket.

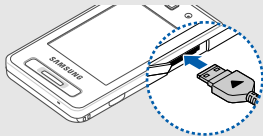

Med
triangelmarkeringen
vänd uppåt



Att ansluta adaptern på fel sätt kan orsaka allvarliga skador på telefonen. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

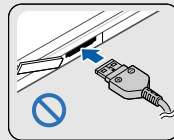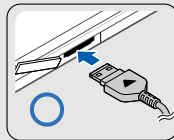

3. Sätt i reseadaptorns större kontakt i vägguttaket.
4. Ta bort reseadaptorn från vägguttaket när batteriet är fulladdat (ikonen  rör sig inte längre).
5. Koppla loss reseadaptorn från telefonen.
6. Stäng locket över multifunktionsuttaket.



Information om indikatorn Låg batterinivå


När batteriet är svagt larmar telefonen med en varningssignal och du får ett meddelande om svagt batteri. Batteriikonen är också tom och blinkar. Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt. Ladda batteriet för att kunna använda telefonen igen.

Sätta i ett minneskort (tillval)

För att spara ytterligare multimediafiler måste du sätta i ett minneskort. Det går att använda microSD™-minneskort upp till 8 GB i telefonen (beroende på fabrikat och typ av minneskort).

1. Öppna locket över facket för minneskortet på sidan av telefonen.

2. Sätt i ett minneskort med etiketten vänd uppåt.

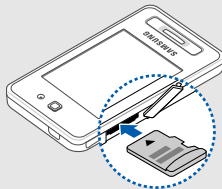

3. Tryck in minneskortet i facket tills det klickar fast.

När du vill ta ur minneskortet trycker du lätt på det så att det klickar loss från telefonen och du kan dra ut det.

använda standard- funktioner

Lär dig telefonens standardfunktioner och hur de används.

Slå på och av telefonen

Slå på telefonen så här:

1. Håll knappen [] nedtryckt.
2. Tryck på inmatningsfältet för PIN och ange PIN. Tryck sedan på **OK** (om det behövs).

Upprepa steg 1 ovan för att slå av telefonen.

Växla till profilen Flightmode

Genom att växla till profilen Flightmode kan du använda telefonens icke nätverksbundna tjänster i områden där trådlösa enheter inte är tillåtna, t ex på flygplan och sjukhus.

Tryck på **Meny** →  → **Profiler** → **Flightmode** för att växla till profilen Flightmode.




Följ alla anslagna varningar och anvisningar från personalen när du är inom områden där trådlösa enheter inte är tillåtna.


Använda pekskärmen

Lär dig använda pekskärmens standardfunktioner.


- Tryck på en ikon för att öppna en meny eller starta ett program.

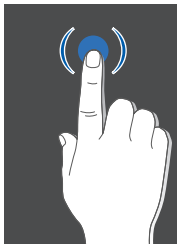

- Dra med fingret åt vänster eller höger för att bläddra i vågräta listor.

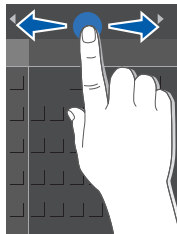

- Dra med fingret uppåt eller nedåt för att bläddra i lodräta listor.

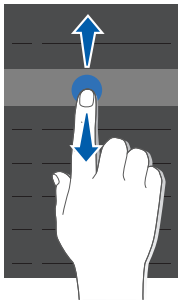

Öppna menyer

Öppna telefonens menyer så här:

1. Tryck på **Meny** → en meny.
2. Bläddra till en meny eller ett alternativ.
3. Tryck på **Välj**, **Spara** eller **OK** för att bekräfta det markerade alternativet.
4. Tryck på **Åter** för att flytta en nivå uppåt. Tryck på  två gånger för att återgå till viloläget.

Använda widgets

Lär dig använda widgets i verktygsfältet.

Öppna verktygsfältet

Tryck på pilen längst ned till vänster på skärmen för att öppna verktygsfältet. Du kan arrangera om widgets i verktygsfältet eller flytta dem till viloskärmen.



Beroende på aktuell region eller operatör är olika widgets tillgängliga.

Widget	Funktion
 Analog klocka	Visa aktuell tid
 Födelsedagslista	Visa dina kontacters födelsedagar

Widget	Funktion
 Spel	Öppna spel
 Fotoalbum	Bläddra bland dina foton och ange ett foto som bakgrund
 Världstid	Visa tiden i ett annat land eller en annan stad
 Dagens datum	Visa dagens datum
 Digital klocka	Visa aktuell tid
 Kalenderhändelser	Visa kommande händelser
 Musikspelare	Öppna musikspelaren och spela musikfiler
 FM-radio	Lyssna på radio

Lägg till widgets på viloskärmen

1. Öppna verktygsfältet.
2. Dra en widget från verktygsfältet till viloskärmen.
Du kan placera widgeten var som helst på skärmen.

Anpassa telefonen

Anpassa telefonen efter egna önskemål.

Ställa in volymen på knapptonerna.

I viloläge: Tryck på [▲/▼] för att ställa in knapptonsvolymen.

Växla till eller från profilen Tyst

I viloläge: Tryck på **Ring** och håll **#** nedtryckt för att slå på eller av tystläget i telefonen.

Ändra ringsignalen

1. I viloläge: Tryck på **Meny** →  → **Profiler** → en profil.
2. Tryck på **Redigera** → **Ringsignal för röstsamtal** eller **Ringsignal för videosamtal** → **Ljud**.
3. Välj en ringsignalkategori → en ringsignal → **Val** → **Välj**.
4. Tryck på **Val** → **Spara**.

Välja en bakgrund (viloläge)

1. I viloläge: Tryck på **Meny** →  → **Display och ljusinställningar** → **Displayinställningar** → **Bakgrundsbilder**.
2. Välj **Bilder** → en bildkategori → en bild.
3. Tryck på **Välj**.

Låsa telefonen

1. I viloläge: Tryck på **Meny** →  → **Säkerhet** → **Telefonlås**.
2. Välj **På**.
3. Tryck på fältet för inmatning av lösenord.
4. Ange ett nytt lösenord med 4 - 8 siffror och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på fältet för inmatning av lösenord.
6. Ange det nya lösenordet en gång till och tryck på **OK**.

Använda standardfunktioner för samtal

Lär dig ringa och besvara samtal samt använda standardfunktionerna för samtal.



Under ett samtal låses pekskärmen automatiskt för att förhindra oavsiktliga inmatningar. Tryck på knappen för genvägsmenyn för att låsa upp.

Ringa ett samtal

1. I viloläge: Tryck på **Ring** och ange riktnummer och abonnentnummer.
2. Tryck på [>] för att ringa upp numret. Tryck på **Val** → **Videosamtal** för att ringa ett videosamtal.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [].

Besvara ett samtal

1. Tryck på [>] vid inkommande samtal. Om det är ett videosamtal trycker du på [>] och sedan på **Visa mig**.
2. Avsluta samtalet genom att trycka på [].

Justera volymen

Tryck på [▲/▼] för att ställa in volymen under ett samtal

Använda högtalarfunktionen

1. Tryck på  → **Ja** under samtalet för att aktivera högtalaren.
2. Tryck på  för att växla tillbaka till luren.

Använda headset

Om du ansluter det medföljande headsetet till telefonen ringer och besvarar du samtal så här:

- För att ringa upp det senaste telefonnumret trycker du på headsetknappen och sedan en gång till och håller den nedtryckt.
- För att besvara ett samtal trycker du på headsetknappen.
- För att avsluta ett samtal håller du headsetknappen nedtryckt.

Skicka och visa meddelanden

Lär dig skicka och visa textmeddelanden (SMS), bildmeddelanden (MMS) och e-postmeddelanden.

Skicka ett text- eller bildmeddelande

1. I viloläge: Tryck på **Meny** →  → **Skapa meddelande** → **Meddelande**.
2. Tryck på .
3. Skriv mottagarens nummer och tryck på **OK**.
4. Tryck på textfältet → .
5. Skriv meddelandet och tryck på **OK**.
▶ Skriv in text
Gå vidare till steg 8 om du vill skicka ett textmeddelande. Fortsätt med steg 6 om du vill lägga till multimedia.
6. Tryck på  → en objekttyp.

- Tryck på objektet du vill lägga till och tryck sedan på **Val** → **Välj**.
- Tryck på  för att skicka meddelandet.

Skicka e-post

- I viloläge: Tryck på **Meny** →  → **Skapa meddelande** → **E-post**.
- Tryck på .
- Skriv e-postadressen och tryck på **OK**.
- Tryck på **Rubrik** → .
- Skriv rubriken och tryck på **OK**.
- Tryck på textfältet → .
- Skriv meddelandetexten och tryck på **OK**.
- Tryck på  för att skicka meddelandet.

Skriva in text

När du skriver text kan du ändra textinmatningsläge så här:

- Tryck på **Abc** för att välja T9-läge, ABC-läge eller sifferläge eller byta mellan versaler och gemener.
- Tryck på **SYM** för att byta till symbolläget.

Skriva text i något av följande lägen:

Läge	Funktion
ABC	Tryck på lämplig virtuell knapp tills rätt tecken visas på skärmen.
T9	- Tryck på lämplig virtuell knapp för att skriva ett helt ord. - Tryck på  när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Tryck på  om rätt ord inte visas för att välja ett alternativt ord. Tryck på  för att lägga till ett nytt ord i ordlistan.

Läge	Funktion
Nummer	Tryck på lämplig virtuell knapp för att lägga till ett nummer.
Symbol	Tryck på lämplig virtuell knapp för att lägga till en symbol.

Redigera texten med följande knappar:

Knapp	Funktion
	Radera tecken; Radera hela displayen (håll nedtryckt)
	Infoga ett blanksteg; Börja på ny rad (håll nedtryckt)
	Flytta markören. Tryck på  för att återgå till det virtuella tangentbordet.

Knapp	Funktion
	Kopiera och klistra in 1. Markera texten genom att trycka på texten eller med ▲, ▼, ◀ och ▶. 2. Tryck på Val → Kopiera. 3. Tryck på Val → Klistra in.

Visa text- eller bildmeddelanden

1. I viloläge: Tryck på **Meny** →  → **Inkomna**.
2. Välj ett text- eller bildmeddelande.

Visa ett e-postmeddelande

1. I viloläge: Tryck på **Meny** →  → **E-post**.
2. Tryck på **Val** → **Hämta**.
3. Välj ett e-postmeddelande eller en rubrik.
4. Om du har valt en rubrik trycker du på **Val** → **Återta** för att se texten i e-postmeddelandet.

Lägga till och söka kontakter

Lär dig standardfunktionerna i Telefonbok-funktionen.

Lägga till en ny kontakt

1. I viloläge: Tryck på **Ring** och ange ett telefonnummer.
2. Tryck på **Val** → **Lägg till i Telefonbok** → en minnesplats (telefonen eller SIM) → **Nytt**.
3. Välj nummertyp (om det behövs).
4. Ange information för kontakten.
5. Tryck på **Val** → **Spara** eller på **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.

Söka efter en kontakt

1. I viloläge: Tryck på **Telefonbok**.
2. Tryck på fältet för inmatning av text.

3. Ange de första bokstäverna i namnet som du söker och tryck på **OK**.
4. Välj kontaktens namn i söklistan.



När du har funnit en kontakt kan du:

- ringa upp kontakten genom att trycka på  eller 
- redigera kontaktinformationen genom att trycka på **Val** → **Redigera**

Använda kamerans standardfunktioner

Lär dig standardfunktionerna för att ta foton, spela in videoklipp och visa dem.



När kameran startas kan det i sällsynta fall leda till att inget visas på skärmen. Skulle det uppstå åtgärdas det genom att starta om telefonen.

Ta foton

1. I viloläge: Håll knappen Kamera nedtryckt för att starta kameran.
2. Vrid kameran moturs för att ta en liggande bild.
3. Rikta objektivet mot motivet och ställ in lämpliga inställningar för bilden.
4. Ta fotot genom att trycka på kameraknappen. Fotot sparas automatiskt.
5. Tryck på  om du vill ta fler foton (steg 3).

Visa foton

I viloläge: Tryck på **Meny** →  → **Bilder** → **Mina foton** → en fotofil.

Spela in videoklipp

1. I viloläge: Håll knappen Kamera nedtryckt för att starta kameran.
2. Tryck på  →  för att växla till inspelningsläge.
3. Vrid kameran moturs för att ta en liggande bild.
4. Rikta objektivet mot motivet för att få en lämplig bild.
5. Tryck på kameraknappen när du vill starta inspelningen.
6. Tryck på kameraknappen när du vill stoppa inspelningen. Videoklipppet sparas automatiskt.
7. Tryck på **Åter** eller på kameraknappen för att spela in ytterligare en video (steg 4).

Visa videoklipp

I viloläge: , Tryck på **Meny** →  → **Videoklipp** → **Mina videoklipp** → en videofil.

Lyssna på musik

Lär dig hur du lyssnar på musik via musikspelaren eller radion.

Lyssna på radio

1. Koppla in headsetet i telefonens multifunktionsuttag.
2. I viloläge: Tryck på **Meny** →  → **FM-radio**.
3. Tryck på **Ja** för att starta automatisk stationssökning.
Radion söker och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

4. Bläddra åt vänster eller höger och välj en radiostation.

Tryck på **Val** → **Låtidentifiering**.

► sid 40 om du vill ha information om låten du lyssnar på.

5. Tryck på **Val** → **Radio av** för att stänga av radion.

Lyssna på musikfiler

Starta genom att föra över musikfiler till telefonen eller minneskortet:

- Hämta via trådlöst Internet. ► Navigera på Internet
- Hämta från en dator med Samsung PC Studio (tillval). ► sid 38
- Ta emot via Bluetooth. ► sid 42
- Kopiera till minneskort. ► sid 38
- Synkronisera med Windows Media Player 11.
► sid 39

När du har fört över musikfiler till telefonen eller minneskortet gör du så här:

1. I viloläge: Tryck på **Meny** → .
2. Välj en musikkategori → en musikfil.
3. Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
	Pausa uppspelningen.
	Spela upp
	Hoppa bakåt; Söka bakåt i en fil (håll nedtryckt)
	Hoppa framåt; Söka framåt i en fil (håll nedtryckt)
	Höja eller sänka volymen

4. Tryck på **Val** → **Stopp** för att stoppa uppspelningen.

Navigera på Internet

Lär dig hur du öppnar dina favoritsidor på Internet och anger bokmärken för dem.


Öppna webbplatser

1. I viloläge: Tryck på **Meny** →  → **Hem** för att öppna den förinställda startsida.
2. Navigera bland webbsidor med följande knappar:

Knapp	Funktion
	Bläddra uppåt eller nedåt på en webbsida
	Ange en webbadress
	Öppna listan med sparade bokmärken
Val	Öppna en lista med webbläsaralternativ

Ange bokmärken för dina favoritsidor

1. I viloläge: Tryck på **Meny** →  → **Bokmärken** → **Val** → **Spara bokmärke**.
2. Tryck på fältet för inmatning av rubrik.
3. Skriv in sidans rubrik och tryck på **OK**.
4. Tryck på fältet för inmatning av URL.
5. Skriv webbadressen (URL) och tryck på **OK**.
6. Tryck på **Spara**.

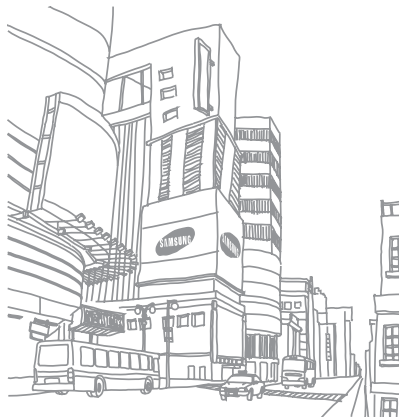

använda avancerade funktioner

Lär dig använda telefonens avancerade funktioner
och extrafunktioner.

Använda avancerade samtalsfunktioner

Lär dig använda telefonens extra samtalsfunktioner.

Visa och ringa upp missade samtal

Samtal som du har missat visas på displayen. Ring upp numret för ett missat samtal så här:

1. Tryck på det missade samtal som du vill ringa upp.
2. Tryck på [] för att ringa upp.

Ringa upp ett av de senast uppringda numren

1. I viloläge: Tryck på [] för att visa en lista med de senaste numren.
2. Bläddra till önskat nummer och tryck på  eller [] för att ringa upp.

Parkera ett samtal eller hämta ett parkerat samtal

Tryck på **Parkera** för att parkera ett samtal och på **Hämta** för att hämta ett parkerat samtal.

Ringa upp ett andra samtal

Du kan ringa upp ytterligare ett nummer under samtalet om funktionen stöds i ditt nätverk. Gör så här:

1. Tryck på **Parkera** för att parkera det första samtalet.
2. Tryck på , ange det andra numret som ska ringas upp och tryck på [].
3. Tryck på **Växla** för att växla mellan de två samtal.

4. Tryck på **Val** → **Avsluta** → **Parkerat samtal** för att avsluta det parkerade samtalet.
5. Tryck på [] för att avsluta det aktuella samtalet.

Besvara ett andra samtal

Du kan besvara ett andra inkommande samtal om funktionen stöds i ditt nätverk. Gör så här:

1. Tryck på [] för att besvara det andra samtalet. Det första samtalet parkeras automatiskt.
2. Tryck på **Växla** för att växla mellan samtal.

Upprätta ett gruppsamtal (konferenssamtal)

1. Ringa upp den första deltagaren i gruppsamtalet.
2. När du är ansluten till den första deltagaren ringer du upp den andra. Det första samtalet parkeras automatiskt.

3. Tryck på  när du är ansluten till den andra deltagaren.
4. Upprepa steg 1 och 2 om du vill lägga till fler deltagare.
5. Avsluta gruppsamtalet genom att trycka på [].

Ringa utlandssamtal

1. I viloläge: Tryck på **Ring** och håll **0** nedtryckt för att infoga +-tecknet.
2. Ange hela telefonnumret (landskod, riktnummer och abonnentnummer) och tryck sedan på [] för att ringa upp.

Ringa upp en kontakt från Telefonbok

Du kan ringa upp nummer direkt från Telefonbok med hjälp av sparade kontakter. ► sid 28

1. I viloläge: Tryck på **Telefonbok**.

2. Bläddra till önskat nummer och tryck på  eller [] för att ringa upp.

Använda avancerade telefonboksfunktioner

Lär dig skapa visitkort, ange kortnummer och skapa grupper med kontakter.

Skapa ett visitkort

1. I viloläge: Tryck på **Telefonbok** → **Val** → **Mitt visitkort**.
2. Ange din personinformation.
3. Tryck på **Val** → **Spara**.



Du kan skicka visitkort genom att lägga till det i meddelanden eller e-post eller överföra det trådlöst via Bluetooth-funktionen.

Tilldela kortnummer

1. I viloläge: Tryck på **Telefonbok** → .
2. Välj ett lämpligt nummer (2-9).
3. Välj kontakten → ett telefonnummer (om det behövs) för att tilldela kontakten numret.
Kontakten sparas som ett kortnummer.



Nu kan du ringa upp kontakten från uppringningsskärmen genom att hålla den tilldelade knappen nedtryckt.

Skapa en kontaktgrupp

Genom att skapa grupper med kontakter kan du tilldela ringsignaler och foton för nummerpresentation gruppvis eller skicka meddelanden och e-post till en hel grupp. Börja med att skapa en grupp så här:

1. I viloläge: Tryck på **Telefonbok** →  → .
2. Tryck på fältet för inmatning av text.

3. Ange gruppnamn och tryck på **OK**.
4. Tryck på **Spara**.
5. Tryck på **Val** → **Gruppinställningar** → **Bild** → **Bilder** → en bildkategori → en bild → **Val** → **Välj** för att ange nummerpresentationsbild.
6. Tryck på **Ringsignal** → **Ljud** → ringsignalkategori → en ringsignal → **Val** → **Välj** för att ange gruppens ringsignal.
7. Tryck på **Val** → **Spara**.

Använda avancerade meddelandefunktioner

Information om hur du skapar mallar och använder dem för att skapa nya meddelanden.

Skapa en textmall

1. I viloläge: Tryck på **Meny** →  → **Mallar** → **Textmallar**.

2. Tryck på **Skapa** för att öppna fönstret för nya mallar.
3. Tryck på .
4. Skriv texten och tryck på **OK**.
5. Tryck på **Val** → **Spara som mall**.

Skapa en bildmeddelandemall

1. I viloläge: Tryck på **Meny** →  → **Mallar** → **Bildmeddelandemallar**.
2. Tryck på **Skapa** för att öppna fönstret för nya mallar.
3. Skapa ett bildmeddelande, med en rubrik och lämpliga filer bifogade, för att använda den som mall. ► sid 25
4. Tryck på **Val** → **Spara som mall**.

Infoga textmallar i nya meddelanden

1. Tryck på **Meny** →  → **Skapa meddelande** → en meddelandetyp för att starta ett nytt meddelande.
2. Tryck på textfältet.
3. Tryck på **Val** → **Infoga** → **Textmall** → en mall.

Skapa ett meddelande från en bildmeddelandemall

1. I viloläge: Tryck på **Meny** →  → **Mallar** → **Bildmeddelandemallar**.
2. Bläddra till lämplig mall och tryck på **Val** → **Skicka**.
Mallen öppnas som ett nytt bildmeddelande.

Använda avancerade musikfunktioner

Lär dig förbereda musikfiler, skapa spellistor och lagra radiostationer.

Kopiera musikfiler med PC Studio

1. I viloläge: Tryck på **Meny** →  → **Telefoninställningar** → **Datoranslutningar** → **Samsung PC studio** → **Spara**.
2. Använd en datorkabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och datorn.
3. Kör PC Studio och kopiera filer från datorn till telefonen.
Mer information finns i hjälpen till PC Studio.

Kopiera musikfiler till ett minneskort

1. Sätt i ett minneskort.
2. I viloläge: Tryck på **Meny** →  → **Telefoninställningar** → **Datoranslutningar** → **Masslagring** → **Spara**.
3. Tryck på [>] när du vill återgå till viloläget.
4. Använd en datorkabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och datorn.
Ett pop-up-fönster öppnas på datorn när anslutningen är klar.
5. Välj **Öppna mappen för att visa filema** i pop-up-fönstret på datorn.
6. Kopiera filema från datorn till minneskortet.

Synkronisera telefonen med Windows Media Player

1. Sätt i ett minneskort.
2. I viloläge: Tryck på **Meny** →  → **Telefoninställningar** → **Datoranslutningar** → **Mediaspelare** → **Spara**.
3. Tryck på [>] när du vill återgå till viloläget.
4. Använd en datorkabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och en dator med Windows Media Player installerat.
Ett pop-up-fönster öppnas på datorn när anslutningen är klar.
5. Välj **Synkronisera mediefiler till den här enheten** i pop-up-fönstret på datorn.
6. Ändra eller ange telefonens namn i pop-up-fönstret och klicka sedan på **Slutför**.

Skapa en spellista

1. I viloläge: Tryck på **Meny** →  → **Spellistor**.
2. Tryck på **Skapa**.
3. Tryck på fältet för inmatning av text.
4. Ange en rubrik för den nya spellistan och tryck på **OK** → **Spara**.
5. Välj den nya spellistan.
6. Tryck på **Val** → **Lägg till** → **Filer**.
7. Välj de filer du vill lägga till och tryck på **Lägg t**.

Ändra musikspelarens inställningar

Lär dig justera musikspelarens inställningar för uppspelning och volym.

1. I viloläge: Tryck på **Meny** → .
2. Tryck på **Val** → **Inställningar**.
3. Justera inställningarna för att anpassa musikspelaren efter eget önskemål.
4. Tryck på **Spara**.

Lagra radiostationer automatiskt

1. I viloläge: Tryck på **Meny** →  → **FM-radio**.
2. Tryck på **Val** → **Autosökning**.
3. Tryck på **Ja** för att bekräfta (om det behövs).
Radion söker och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

Söka information om musik

Lär dig öppna musiktjänster online och hämta information om låtar som du lyssnar på.

1. I viloläge: Tryck på **Meny** →  → **Musikigenkänning**.
2. Välj **Musikigenkänning** för att ansluta till servern.
3. När telefonen har registrerats trycker du på **Spela in** för att spela in en del av musiken som du söker efter.



Vissa operatörer stöder inte den här funktionen och databasen har eventuellt inte information om alla låtar.

använda verktyg och program

Lär dig använda verktyg och tillägsprogram i telefonen.

Använda trådlös Bluetooth

Lär dig använda telefonens funktioner för trådlös anslutning så att du kan utväxla data med andra enheter och ansluta till handsfree-enheter.

Aktivera den trådlösa Bluetooth-funktionen

1. I viloläge: Tryck på **Meny** →  → **Inställningar** → **Aktivering** → **På**.
2. Tryck på **Telefonens synlighet** → **På** för att ge andra enheter möjlighet att hitta din telefon.
3. Tryck på **Spara**.

Söka efter och sammankoppla dig med andra Bluetooth-enheter

1. I viloläge: Tryck på **Meny** →  → **Sök**.
2. Välj enhetsikon och dra den till mitten.

- Tryck på inmatningsfältet för PIN-koden och ange PIN-koden för Bluetooth-funktionen, eller den andra enhetens Bluetooth-PIN-kod om det finns en sådan, och tryck på **OK** två gånger.

När ägaren till den andra enheten anger samma kod eller accepterar anslutningen är sammankopplingen klar.

Skicka data trådlöst via Bluetooth

- Välj filen eller objektet som du vill skicka i något av telefonens program.
- Tryck på **Val** → **Skicka visitkort via** eller **Skicka via** → **Bluetooth**.

Ta emot data trådlöst via Bluetooth

- Tryck på inmatningsfältet för PIN-koden, ange PIN-koden för den trådlösa Bluetooth-funktionen och tryck på **OK** två gånger (om det behövs).

- Tryck på **Ja** för att bekräfta att du vill ta emot data från den andra enheten (om det behövs).

Använda SIM-fjärrläge

I SIM-fjärrläge kan du ringa och besvara samtal endast via en bilsats för Bluetooth-handsfree som är ansluten till SIM- eller USIM-kortet i din telefon.

Aktivera SIM-fjärrläge så här:

- I viloläge: Tryck på **Meny** →  → **Inställningar**.
- Tryck på **SIM-fjärrläge** för att välja **På**.
- Tryck på **Spara**.

För att kunna använda funktionen SIM-fjärrläge måste du upprätta en Bluetooth-anslutning från en bilsats för Bluetooth-handsfree.



Bilsatsen för Bluetooth-handsfree måste bli verifierad. För att verifiera den trycker du på enheten och väljer **Verifiera enhet**.

Aktivera och skicka ett SOS-meddelande

När du är i en nödsituation kan du skicka ett SOS-meddelande för att få hjälp.

1. I viloläge: Tryck på **Meny** →  → **SOS-meddelanden** → **Sändalternativ**.
2. Tryck på **Sänd SOS** för att starta SOS-meddelandefunktionen.
3. Tryck på **Mottagare** för att öppna listan med mottagare.
4. Tryck på **Val** → **Telefonbok** för att öppna listan med kontakter.
5. Välj kontakter och tryck på **Klar**.
6. Välj telefonnummer (om det behövs).
7. Tryck på **Val** → **OK** för att spara mottagarna.

8. Tryck på **Upprepa** och ange antalet gånger som SOS-meddelandet ska upprepas.

9. Tryck på **Spara** → **Ja**.

Knapparna måste vara låsta för att skicka ett SOS-meddelande. Tryck på [/> fyra gånger.



När du har skickat ett SOS-meddelande är alla telefonfunktioner inaktiva tills du trycker på hold-knappen.

Aktivera stöldspårning

Om någon sätter i ett nytt SIM- eller USIM-kort i din telefon skickar stöldspårningsfunktionen automatiskt kontaktnumret till två mottagare för att hjälpa dig att hitta och återfå din telefon. Aktivera stöldspårningsfunktionen så här:

1. I viloläge: Tryck på **Meny** →  → **Säkerhet** → **Stöldspårning**.

2. Tryck på fältet för inmatning av lösenord.
3. Ange ditt lösenord och tryck på **OK**.
4. Tryck på **Aktivering** för att aktivera stöldspårningsfunktionen.
5. Tryck på **Mottagare** för att öppna listan med mottagare.
6. Tryck på **Val** → **Telefonbok** för att öppna listan med kontakter.
7. Välj kontakt → ett nummer.
8. Tryck på **Val** → **OK** för att spara mottagarna.
9. Tryck på **Avsändare**.
10. Ange avsändarens namn och tryck på **OK**.
11. Tryck på **Val** → **Spara**.
12. Tryck på **Acceptera**.

Spela in och upp röstmemon

Lär dig använda telefonens röstmemonfunktion.

Spela in ett röstmemo

1. I viloläge: Tryck på **Meny** →  → **Röstmemo**.
2. Tryck på  för att starta inspelningen.
3. Tala in memot i mikrofonen.
4. När du är klar trycker du på .
Memot sparas automatiskt.

Spela upp ett röstmemo

1. Tryck på **Val** → **Mina röstmemon** på röstmemoskärmen.
2. Välj fil.

3. Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
	Pausa uppspelningen.
	Spela upp
	Höja eller sänka volymen
	Stoppa uppspelningen

Redigera videoklipp

Lär dig redigera videofiler och använda visuella effekter.

Redigera valfritt segment

1. I viloläge: Tryck på **Meny** →  → **Videoredigerare**.
2. Tryck på **Val** → **Importera** → **Bild** eller **Video**.

3. Välj en bild- eller videokategori → en bild eller ett videoklipp.
För en bild: Välj hur länge bilden ska visas.
4. Upprepa steg 2 - 3 ovan om du vill lägga till fler bilder eller videoklipp.
5. Tryck på **Val** → **Beskär**.
6. Tryck på  för att spela upp videoklipppet, och tryck på **Start** där du vill att det nya videoklipppet ska börja.
7. Tryck på **Avsluta** vid den punkt där det nya videoklipppet ska sluta.
8. När du är klar trycker du på **Val** → **Exportera** → **Video**.
Tryck på **Val** → **Spara projekt** för att spara projektet för framtiden. Projektet sparas i **Andra filer**.
9. Skriv ett nytt filnamn och tryck på **Spara**.

Dela videoklipp

1. I viloläge: Tryck på **Meny** →  → **Videoredigerare**.
2. Tryck på **Val** → **Importera** → **Bild** eller **Video**.
3. Välj en bild- eller videokategori → en bild eller ett videoklipp.
För en bild: Välj hur länge bilden ska visas.
4. Upprepa steg 2 - 3 ovan om du vill lägga till fler bilder eller videoklipp.
5. Tryck på **Val** → **Dela**.
6. Tryck på ► för att spela upp videoklippet, och tryck på **Dela** för att dela videoklippet i två klipp.
7. Infoga en bild eller ett videoklipp enligt önskemål mellan klipp.

8. När du är klar trycker du på **Val** → **Exportera** → **Video**.
Tryck på **Val** → **Spara projekt** för att spara projektet för framtiden. Projektet sparas i **Andra filer**.
9. Ange ett nytt filnamn och tryck på **Spara**.

Infoga text



Att infoga text in i ett videoklipp kanske inte är tillgängligt beroende på din operatör.

1. I viloläge: Tryck på **Meny** →  → **Videoredigerare**.
2. Tryck på **Val** → **Importera** → **Bild** eller **Video**.
3. Välj en bild- eller videokategori → en bild eller ett videoklipp.
För en bild: Välj hur länge bilden ska visas.

4. Upprepa steg 2 - 3 ovan om du vill lägga till fler bilder eller videoklipp.
5. Tryck på **Val** → **Infoga** → **Text**.
6. Tryck på **Start** vid den punkt där texten ska visas.
7. Tryck på **Avsluta** vid den punkt där texten ska försvinna.
8. Tryck på fältet för inmatning av text.
9. Skriv texten och tryck på **OK** → **OK**.
10. När du är klar trycker du på **Val** → **Exportera** → **Video**.
Tryck på **Val** → **Spara projekt** för att spara projektet för framtiden. Projektet sparas i **Andra filer**.
11. Ange ett nytt filnamn och tryck på **Spara**.

Lägga till ett ljudspår

1. I viloläge: Tryck på **Meny** →  → **Videoredigerare**.
2. Tryck på **Val** → **Importera** → **Bild** eller **Video**.
3. Välj en bild- eller videokategori → en bild eller ett videoklipp.
För en bild: Välj hur länge bilden ska visas.
4. Upprepa steg 2 - 3 ovan om du vill lägga till fler bilder eller videofiler.
5. Tryck på **Ytterligare ljudspår** → **Val** → **Importera ljud**.
6. Tryck på **Ljud** → en ljudkategori → ett ljud → **Val** → **Välj**.
7. När du är klar trycker du på **Val** → **Exportera**.
Tryck på **Val** → **Spara projekt** för att spara projektet för framtiden. Projektet sparas i **Andra filer**.
8. Ange ett nytt filnamn och tryck på **Spara**.

Använda RSS-läsare

Lär dig använda RSS-läsaren för att få senaste nyheter och information från dina favoritwebbplatser.

Skapa RSS-kanaler

1. I viloläge: Tryck på **Meny** →  → **RSS-läsare**.
2. Tryck på **Val** → **Lägg till**.
3. Tryck på fältet för inmatning av URL.
4. Ange adressen för en RSS-kanal och tryck på **OK**.
5. Tryck på **OK**.

Läsa RSS-innehåll

1. I viloläge: Tryck på **Meny** →  → **RSS-läsare**.
2. Tryck på **Val** → **Uppdatera** → **Markerade** eller **Alla** för att hämta det senaste innehållet.
3. Välj en kanalkategori → en uppdaterad kanal.

Anpassa inställningarna för RSS-läsaren

1. I viloläge: Tryck på **Meny** →  → **RSS-läsare**.
2. Tryck på **Val** → **Inställning** → **Anslutningar**.
3. Ändra inställningarna för att anpassa RSS-läsaren efter eget önskemål.
4. Tryck på **Val** → **Spara**.

Använda Java-spel och -program

Lär dig använda spel och program med den prisbelönta Java-tekniken.



Det är inte säkert att nedladdning av Java-filer stöds av telefonens programvara.

Spela spel

1. I viloläge: Tryck på **Meny** →  → **Spel**.

2. Välj ett spel i listan och följ anvisningarna på skärmen.



Tillgängliga spel kan variera beroende på utbudet från din operatör eller aktuellt land. Spelkontrollerna och alternativen kan variera.

Starta program

1. I viloläge: Tryck på **Meny** →  → **Spel** → ett program.
2. Tryck på **Val** för att öppna en lista med olika alternativ och inställningar för programmet.

Skapa och visa en världstid

Lär dig visa tiden i andra länder eller städer och att ange vilka världstider som ska visas på displayen.

Skapa en världstid

1. I viloläge: Tryck på **Meny** →  → **Världstid**.

2. Tryck på **Val** → **Lägg till**.
3. Bläddra åt vänster eller höger för att välja tidszon.
4. Tryck på **Sommartid** för att ange sommartid.
5. Tryck på **OK** för att skapa din världstid.

Lägga till en världstid på displayen

I läget för dubbla klockor går det att visa tiden för två olika tidszoner på displayen.

När du har skapat en världstid gör du så här:

1. I viloläge: Tryck på **Meny** →  → **Världstid**.
2. Bläddra till den världstid du vill lägga till och tryck på **Val** → **Använd som andra klocka**.

Ställa in och använda larm

Lär dig hur du ställer in och kontrollerar larm inför viktiga händelser.

Ställa in ett nytt larm

1. I viloläge: Tryck på **Meny** → .
2. Tryck på en tom larmplats.
3. Ange information om larmet.
4. Tryck på **Spara**.



Genom autopåslagsfunktionen slås telefonen automatiskt på och larmet aktiveras vid den inställda tiden om telefonen skulle vara avstängd.

Stänga av ett larm

När larmet ljuder gör du följande:

- Tryck på **OK** för att stänga av larmet utan snooze och tryck på **Stopp** för att tysta larmet.
- Tryck på **OK** för att stänga av larmet med snooze och tryck på **Snooze** för att tysta larmet med repetition.

Inaktivera ett larm

1. I viloläge: Tryck på **Meny** → .
2. Tryck på larmet som ska inaktiveras.
3. Tryck på **Alarmaktivering** för att välja **Av**.
4. Tryck på **Spara**.

Använda kalkylatorn

1. I viloläge: Tryck på **Meny** →  → **Kalkylator**.
2. Med knapparna som visas på kalkylatorskärmen använder du de vanliga räknesätten.

Konvertera valutor och måttenheter

1. I viloläge: Tryck på **Meny** →  → **Omvandlare** → en omvandlingstyp.
2. Ange valutor eller måttenheter samt värden i avsedda fält.

Ställa in en nedräkningstimer

1. I viloläge: Tryck på **Meny** →  → **Timer**.
2. Tryck på **Välj**.

3. Välj enhet, bläddra uppåt eller nedåt för att ange timmar eller minuter för nedräkningen och tryck på **OK**.
4. Tryck på **Start** eller **Paus** för att starta eller pausa nedräkningen.
5. Tryck på **OK** för att stänga av larmet när tiden har löpt ut.

Använda stoppuret

1. I viloläge: Tryck på **Meny** →  → **Stoppur**.
2. Tryck på  eller  för att starta stoppuret eller spara mellantider.
3. Tryck på **Stopp** när du är klar.
4. Tryck på **Återst.** för att radera sparade tider.

Skapa en ny uppgift

1. I viloläge: Tryck på **Meny** →  → **Uppgift**.
2. Tryck på **Val** → **Skapa**.
3. Ange information om uppgiften.
4. Tryck på **Spara**.

Skapa ett textmemo

1. I viloläge: Tryck på **Meny** →  → **Memo**.
2. Tryck på **Val** → **Skapa**.
3. Tryck på skärmen för att öppna det virtuella tangentbordet.
4. Skriv memotexten och tryck på **OK**.
5. Tryck på **Spara**.

Hantera din kalender

Lär dig ändra kalendervyn och skapa händelser.

Ändra kalendervyn

1. I viloläge: Tryck på **Meny** → .
2. Tryck på **Val** → **Vy** → **Dag** eller **Vecka**.

Skapa en händelse

1. I viloläge: Tryck på **Meny** → .
2. Tryck på **Val** → **Skapa** → en händelsetyp.
3. Ange den information om händelsen som behövs.
4. Tryck på **Spara** eller **Val** → **Spara**.

felsökning

Försök med följande felsökningsåtgärder innan du kontaktar servicepersonal vid problem med telefonen.

Medan du använder telefonen kan följande meddelanden visas:

Meddelande	Försök med följande åtgärd:
Sätt i SIM-kortet	Kontrollera att SIM- eller USIM-kortet sitter rätt.
Telefonlås	När telefonlåset är aktiverat måste du skriva in lösenordet som du har angett för telefonen.
PIN-lås	När du använder telefonen för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen i menyn PIN-lås .

Meddelande	Försök med följande åtgärd:
PUK lås	SIM- eller USIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange PUK-koden som du har fått av din operatör.

Telefonen visar "Tjänsten är inte tillgänglig" eller "Nätverksfel".

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Flytta dig till en annan plats och försök igen.
- Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din operatör för mer information.

Du har angett ett nummer, men telefonen ringer inte upp.

- Kontrollera att du trycker på uppringningsknappen: [📞].
- Kontrollera att du kopplas upp mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Det går inte att ringa till dig.

- Kontrollera att mobiltelefonen är på.
- Kontrollera att du kopplas upp mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Motparten kan inte höra dig.

- Kontrollera att den inbyggda mikrofonen inte är blockerad.
- Kontrollera att du håller mikrofonen nära munnen.
- Kontrollera att headsetet är rätt anslutet, om du använder ett sådant.

Telefonen piper och batteriikonen blinkar.

Batteriet är svagt. Ladda eller byt ut batteriet för att kunna fortsätta att använda telefonen.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig.


- Kontrollera att telefonens interna antenn inte är blockerad.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Flytta dig till en annan plats och försök igen.

Du har valt en kontakt för uppringning, men telefonen ringer inte upp.

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktlistan.
- Skriv in och spara numret igen om det behövs.

Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs ibland av oväntat.

- Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri.

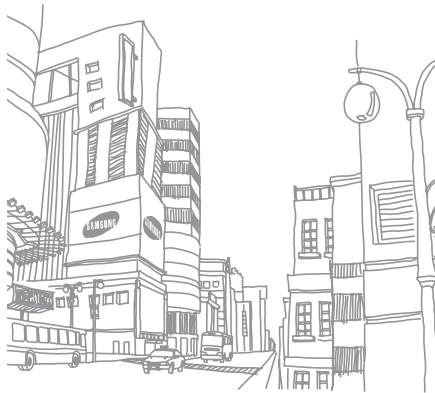

Index

[bakgrund](#) 23

[batteri](#)

installera, 15

ladda, 17

svagt batteri, indikator, 18

[Bluetooth](#)

aktivera, 41

SIM-fjärrläge, 42

skicka data, 42

ta emot data, 42

[foton](#)

ta foto/video, 29

visa, 29

[headset](#) 25

d

[internet](#)

se webbläsare, 31

[Java](#)

öppna program, 49

starta spel, 48

[kalender](#)

se verktyg, kalender, 52

[kalkylator,](#)

se verktyg, kalkylator, 51

[klocka](#)

se världstider, 49

[knapptoner](#) 23

[konferenssamtal](#)

se samtal, grupp, 34

[kontakter](#)

lägga till, 28

skapa grupper, 36

söka, 28

[larm](#)

inaktivera, 50

skapa, 50

stänga av, 50

[låsa](#)

se telefonlås, 24

[mallar](#)

bildmeddelande, 37

infoga, 37

text, 36

meddelanden

- skicka bildmeddelande, 25
- skicka e-post, 26
- skicka text, 25
- visa bildmeddelanden, 27
- visa e-post, 27
- visa text, 27

memo

- se text- eller röstmemon, 52

minneskort 18**multimedia**

- se meddelanden, 25

musikspelaren

- anpassa, 40
- skapa spellistor, 39
- synkronisera, 39

nedräkningstimer

- se verktyg, nedräkningstimer, 51

omvandlare

- se verktyg, omvandlare, 51

profilen Frånkopplad 19**ringsignal** 23**röstmemon**

- spela in, 44
- spela upp, 44

RSS-läsare

- se verktyg, RSS-läsare, 48

samtal

- avancerade funktioner, 33
- besvara ytterligare samtal, 34
- besvara, 24

från Telefonbok, 35

grupp, 34

hämta parkerade samtal, 34

parkera ett samtal, 34

ringa upp missade samtal, 33

ringa upp ytterligare samtal, 34

ringa, 24

senast uppringda nummer, 33

standardfunktioner, 24

utlandsnummer, 35

visa missade, 33

SIM-kort 15**SOS-meddelande** 43**stöldspårning** 43**stoppur**

- se verktyg, stoppur, 51

telefonlås 24

text

ange, 26

meddelanden, 25

skapa memon, 52

timer

se verktyg, nedräkningstimer,
51

tyst profil 23

världstid

ange dubbelvisning, 49

skapa, 49

verktyg

kalender, 52

kalkylator, 51

larm, 50

nedräkningstimer, 51

omvandlare, 51

RSS-läsare, 48

stoppur, 51

videoredigerare, 45

videoklipp

spela in, 29

visa, 30

videoredigerare

se verktyg, videoredigerare, 45

visitkort 35

volym

knapptonsvolym, 23

samtalsvolym, 25

webbläsare

lägga till bokmärken, 32

öppna startsidan, 31

se webbläsare, 31

widgets 22

Windows Media Player 39

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM Mobiltelefon : SGH-F480

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

SÄKERHET	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [M] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168


CE 0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(Gäller inom EU.)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2008.04.25

Yong-Sang Park / Direktör

(utgivningsdatum och ort)

(namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Center finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från telefonen beroende på telefonens programvara eller operatören.

SAMSUNG ELECTRONICS



Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till <http://www.samsung.se>.

Klicka in på "Support"=>"Frågor och Svar" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-400 200

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea

Code No.:GH68-18744A

Swedish. 05/2008. Rev. 1.0